

Модель: MB550

mow  
baby

Предназначено для детей от 6 месяцев до 3-х лет.  
(Макс. нагрузка – 22 кг).  
Изготовлено из металла с элементами и деталями  
из пластмассы, текстильных материалов.  
Срок службы 3 года.  
Изготовлено в соответствии с требованиями TP TC 007/2011



Инструкция  
по эксплуатации

Коляска детская

FLIP

Коляска Детская MB550 MOWBABY FLIP  
Изготовитель: SHANDONG HUASANG BABY PRODUCTS CO., LTD.  
RM3-108, A Zone, Complex Commercial Building, Xintianli Garden,  
Rencheng District, Jining City, Shandong Province, China.  
Импортер: ООО «РАНТ трейд»  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мятлишинская,  
д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1, Комната 2.  
Телефон: +7 (499) 653-88-33.  
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»  
129626, г. Москва, ул. 2-я Мятлишинская,  
д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1, Комната 2.  
Телефон: +7 (499) 653-88-33.  
Возрастная группа: 6-36 месяцев.  
Гарантийный срок: 6 мес.  
Дата изготовления: 15.12.2021  
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд.  
Произведено в Китае.



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.  
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право  
вносить изменения без предварительного согласования.



Откройте складной замок.



Потяните вверх, чтобы открыть корпус коляски.



Разверните корпус коляски



Вставьте ось в отверстие держателя заднего колеса.



Установлены два задних колеса.



Вставьте переднюю ось в отверстие держателя переднего колеса.



Установлены два передних колеса.



Вставьте подлокотник с обеих сторон держателя подлокотника.



Вставьте обе стороны одновременно.



Когда услышите звук "щелчка" установка завершена.



Промежный ремень проходит через подлокотник.



Застегните кнопки.



Найдите пряжку на спинке.



Опустите две пряжки.



Выверните спинку.





Удерживайте внутреннюю кнопку подставки для ног, чтобы отрегулировать ее вниз и вверх.



Держите кнопку складывания одной рукой



Нажмите скользящую кнопку разблокировки



Удерживайте кнопку, нажимая на кнопку складывания



Откройте среднюю молнию, чтобы полностью раскрыть капюшон.



Автоматическая блокировка после складывания.



Застягните две пряжки.




Удобно брать с собой



Поднимите спинку вверх, чтобы отрегулировать одно из трех положений.

Поверните пряжку регулировки спинки наружу, чтобы отрегулировать спинку вниз.

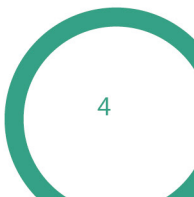



Большая корзина для хранения



Двойное управление одной ногой, нажмите на тормоз, поднимите его и поезжайте



Корзина с застежкой-молнией для удобного хранения.



Передние колеса с функцией подвески.



Переднее колесо поворачивается на 360 градусов для удобства использования, кнопка направления опускается для блокировки и поднимается для поворота в универсальное направление.



Задние колеса с функцией подвески.



Нажмите на фиксирующий штифт , а затем отсоедините передние колеса.



Нажмите на фиксирующий штифт , а затем отсоедините задние колеса



## Предупреждения

- **Возрастное ограничение:** коляска предназначена для детей от 6 месяцев и до 3 лет.
- **Максимальные нагрузки:** на сиденье коляски (максимально допустимая масса ребенка) - 15 кг, на багажную корзину - 3 кг.
- не переносите и не поднимайте коляску, если ребенок находится в ней.
- Коляску с сидящим в ней ребенком можно только катить на колесах.
- Ребенок, находящийся в коляске, должен быть пристегнут ремнями безопасности.
- Не перевозите в коляске более одного ребенка одновременно.
- Не вешайте сумки и (или) атрибуты верхней одежды на ручку или спинку коляски, во избежание её опрокидывания.
- Не размещайте на сиденье коляски матрасик, одеяло или плед толщиной более 10 мм.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
- Ставьте коляску на тормоз, перед тем как перестать придерживать её руками.
- Следите, чтобы ребенок не вставал на сиденье или спинку коляски.
- Пользуйтесь коляской только на ровных поверхностях (без сильного наклона, во избежание опрокидывания).
- Коляска не предназначена для занятий спортом.
- Проверяйте исправность частей коляски перед каждым использованием.
- Следите, чтобы ребенок не играл с коляской, и не пытался самостоятельно в неё забраться.
- Не допускайте сборку коляски детьми.
- Не применяйте чрезмерных усилий при использовании коляски, складывании/раскладывании, регулировке частей. Части коляски должны регулироваться легко, если так не происходит, скорее всего, вы что-то делаете не верно.
- Не применяйте чрезмерных усилий при преодолении неровностей на дороге. Если коляска по каким-то причинам тяжело движется вперед, не нужно продолжать движение в этом же направлении. Отодвиньте коляску немного назад, и оцените неровность на дороге, вероятно её будет проще объехать.



## Уход за коляской и условия хранения

- Чехлы коляски могут быть очищены от незначительных загрязнений при помощи губки и щадящих моющих средств. Так же могут быть использованы пароочистители. После влажной чистки чехлов, коляске нужно дать просохнуть в разложенном состоянии. Не допускается использовать электрические приборы или открытый огонь для сушки коляски.
- Детали рамы коляски необходимо очищать от серьезных загрязнений после каждой прогулки. Пластиковые детали следует очищать влажной губкой. Металлические оси колес - сухой. Для более комфортного использования коляски и для продления её срока службы, после такой чистки осей, необходимо смазать их смазкой, например, силиконовой.
- Проверяйте работоспособность механизмов коляски и целостность её элементов перед каждым использованием. Не допускается использование коляски с поломками рамы и колес, с повреждениями ремней безопасности.
- В случае обнаружения дефекта, делающего использование коляски невозможным, до истечения срока гарантии, обратитесь по месту приобретения коляски, для консультаций по дальнейшим действиям по устранению дефекта. Если обратиться по месту приобретения коляски нет возможности в связи с закрытием точки продажи проконсультируйтесь о дальнейших действиях, позвонив по номеру телефона единой справочной службы, указанному на последней странице данной инструкции.
- В случае обнаружения дефекта, делающего использование коляски невозможным. После истечения срока гарантии, допускается самостоятельно выбирать способ устранения дефекта (обратиться в специализированную мастерскую, устранить дефект самостоятельно, обратиться по месту приобретения для консультации по ремонту), или проконсультироваться о способе устранения дефекта, позвонив по номеру телефона справочной службы.
- Кратковременное хранение во время периода активного использования: влажность воздуха не более 75%, температура окружающего воздуха в пределах от 0°C до 30°C, дополнительная упаковка не требуется.
- Длительное хранение: влажность воздуха не более 75%, температура окружающего воздуха в пределах от -20°C до 30°C, требуется дополнительная упаковка, защищающая коляску от запыления (например, плотно закрытый полиэтиленовый пакет).



## Гарантийный талон

### Гарантийный талон

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа мазагина.


#### Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасности изделия.

#### Отметка о продаже

Изделие \_\_\_\_\_ Модель \_\_\_\_\_

Гарантийный срок \_\_\_\_\_ Срок службы **3 года**

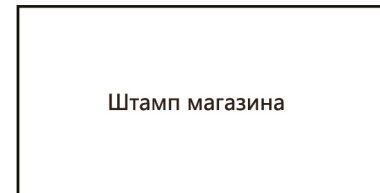

Дата покупки \_\_\_\_\_

Ф.И.О продавца \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_

### Условия гарантийного обслуживания

1. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
2. Информация о гарантиях распространяется на территории России.
3. Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
4. Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
  - механическое повреждение в результате удара или падения;
  - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
  - ремонт изделия, выполненный не уполномоченными на это лицом;
  - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.